

手順・確認事項



**1 接着留め**

金属やRC、タイルなどの場合、支持プレートを接着で設置します。  
接着剤はプレートと下地の材質、設置環境で選定します。

①接着プレートの取付

- ・取付ピッチは、500 mm以下を基準とします。
- ・端部やコーナー部には、ビス止めを併用します。

②設置面の処理

- ・接着面が塗装をしている場合は、その箇所を下地の表面まで削り取り、目荒しを施します。


③接着剤を塗布

- ・接着剤をプレートの裏面にまんべんなく塗布します



④取付

- ・接着用プレートの穴から接着剤が出てくるまで押し付けるように固定させる。

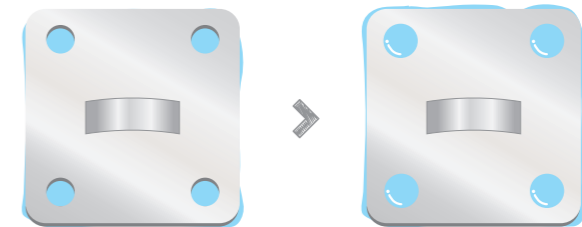

1


〈超軽量ステンプレート〉

SUS304 /裏面明荒し加工  
ステンレステーブ貼付済み  
35×35×t0.8 /孔径：4.5φ /重さ 7.5g  
1.5φ・2.0φワイヤー対応



〈ABS樹脂プレート〉

ABS樹脂 45×45×t2.0  
1.5φ・2.0φワイヤー対応

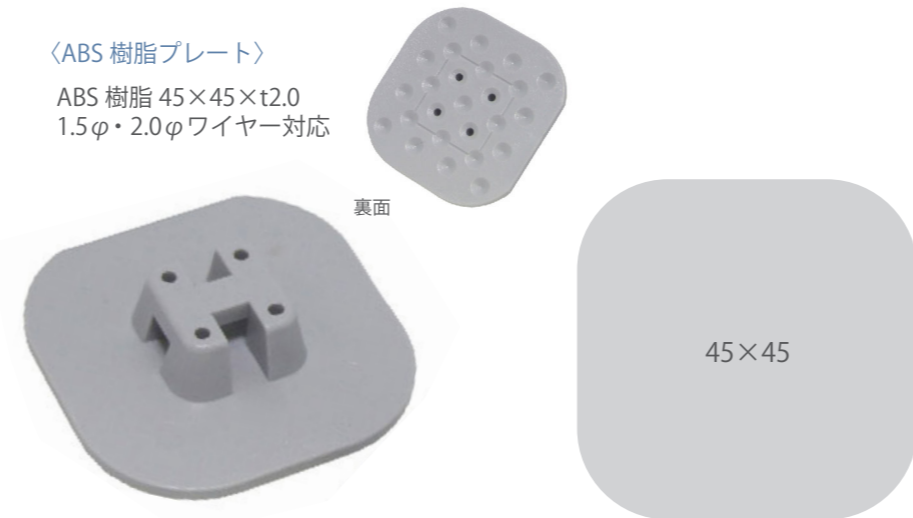

〈エフレックスボンド〉



〈ボンド多用途屋外用〉



〈ハイクイック接着剤〉



関連資材